


GRAND LINE

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

КЛИКФАЛЬЦ® PRO КЛИКФАЛЬЦ® DOUBLE PRO

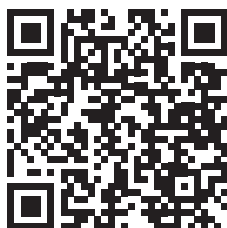

Видео инструкции
по монтажу



КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO

Для панелей Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO специалисты рекомендуют выбирать матовые покрытия. Панели Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO в матовых текстурированных покрытиях это:

- Отсутствие бликов
- Визуально более ровная поверхность панели

Обратите внимание при расчете:

Если длина ската измеряется по установленной обрешетке, от нижнего ее края до верхнего, то панель Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO для этого ската должна иметь длину на 60 мм больше этого размера. При наращивании панелей на скате необходимо увеличить общую длину панелей на 160 мм для Кликфальц® PRO.

ВНИМАНИЕ!

Специфичной особенностью материала является возможное наличие волнистости на картинах и/или возникновение посторонних шумов из-за расширений/сужений металла.

Плоская поверхность картины не имеет достаточной жесткости, что может привести к проявлению волнистости из-за напряжения в металле, неровной обрешетки или температурных расширений.

А посторонний шум может возникать из-за расширений/сужений металла в следствии температурных изменений окружающей среды.


Оба эффекта не влияют на функциональную составляющую, не являются браковочным признаком и не служат основанием для возврата.

Снизить эффект волнистости позволит:

- металл с матовым полимерным покрытием
- шумоизолирующая лента под фальц
- толщина металла - 0,5 мм


КЛИКФАЛЬЦ® PRO:

Ширина общая	517 мм
Ширина полезная	470 мм
Высота замка	33 мм
Минимальная длина панели	1,2 м
Максимальная длина панели	12 м

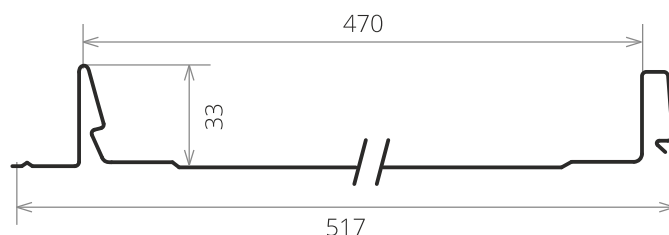

КЛИКФАЛЬЦ® PRO V02 (Ильский):


Ширина общая	515 мм
Ширина полезная	483 мм
Высота замка	32 мм
Минимальная длина панели	0,8 м
Максимальная длина панели	12 м

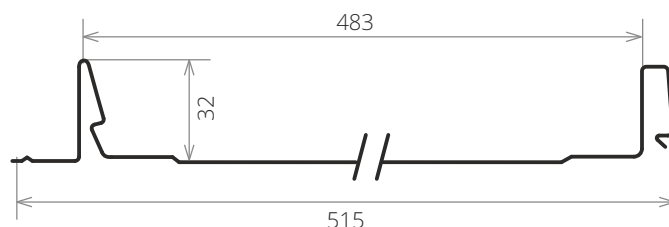


КЛИКФАЛЬЦ® DOUBLE PRO:

Ширина общая	510 мм
Ширина полезная	468 мм
Высота замка	33 мм
Минимальная длина панели	0,5/0,8* м
Максимальная длина панели	12/12,5* м

* в зависимости от региона

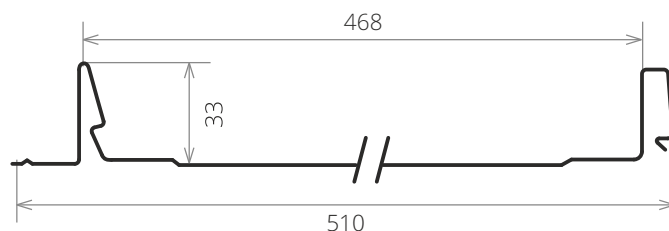




Панели Кликфальц®Pro/Кликфальц®Double Pro производятся с подготовленным выступом для загиба на карнизе и со специальной заглушкой замка.

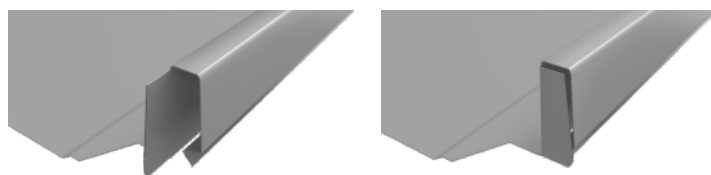

Заглушки замков и вырез под загиб с двух сторон у картин Кликфальц® Double Pro уже вырублены на заводе, что упрощает и ускоряет монтаж, благодаря возможности монтировать как справа налево, так и слева направо.

РЕКОМЕНДУЕМ выбирать Кликфальц® Double Pro когда на кровле присутствуют ендовы и требуется возможность выбора направления монтажа картин на скатах.

Варианты исполнения

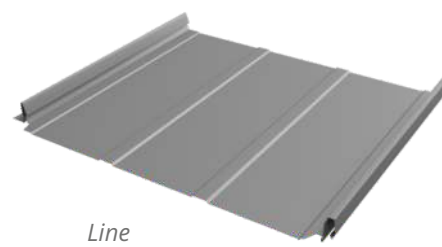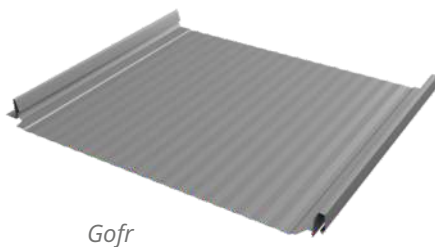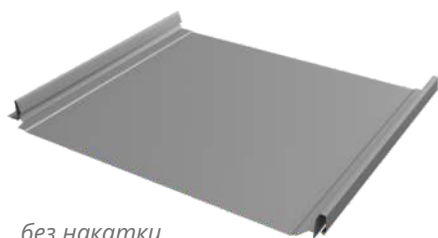

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Наименование	Описание	Внешний вид	Область применения на кровле
Планка капельник 100x55	Используется при обустройстве карнизного узла		
Планка карнизная фальц 130x80	Использование для защиты подкровельного пространства от осадков, придает кровле законченный внешний вид		
Ендова нижняя 300x300	Применяется для обустройства узла ендовы		
Планка крепежная фальц	Используется для фиксации панели Кликфальц®Pro		
Планка торцевая фальц 65x97	Используется для защиты подкровельного пространства от осадков, придает кровле законченный внешний вид		
Конек плоский 150x40x150 175x50x175 220x50x220	Применяется на коньковом узле кровли		
Вент. прогон опорный фальц PRO (0,43м)	Используется при монтаже коньковой планки и планки примыкания к стене		
Планка конька односкатной кровли 160x180	Применяется на односкатных кровлях		

Инструменты для работы с Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO

**Ножницы подрезные/
проходные левые/правые**

Ножницы по металлу для
криволинейных резов

**Ножницы
«Пеликаны»**

Ножницы для прямого
раскрытия плоского листа

**Киянка пластиковая
усеченная**

Пластиковая киянка
с усеченной формой
ударной части

**Клещи под углом 45°
шириной 60 мм**

Кровельные клещи под
углом 45° и шириной
губок 40/60/80 мм для
формирования узлов
на фальцевой кровле

**Магнитная насадка
на шуруповерт**

Для заворачивания
и отворачивания различных
видов крепежа

**Инструменты для подгиба
карнизного свеса**

Универсальный
складской инструмент
для подгиба карнизного свеса

**Степлер**

Используется для крепления
различного вида пленок паро -
и гидроизоляции к деревянной
конструкции (обрешетке)

**Шуруповерт**

Компактный шуруповерт
с высококачественным
Li-Ion аккумулятором

ВНИМАНИЕ!

Запрещается резать панели Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO абразивным диском («болгаркой»).
Факт резки абразивным диском («болгаркой») автоматически приводит к снятию
гарантии качества защитного покрытия профлиста.


Металлическую стружку необходимо убрать с поверхности листов мягкой щеткой
сразу же после завершения монтажа.
Иначе она может ржаветь и разрушать полимерное покрытие.

Комплекующие Кликфальц®PRO/Кликфальц®DoublePRO

Наименование	Применение	Описание	Внешний вид
Подкладочный ковер (Тегола Startbar P/ Технониколь Anderep Prof)	Кровельный пирог	Выполняет роль разделительного слоя при использовании сплошной обрешетки. Создает сплошной гидробарьер. Герметизирует места крепления панелей саморезами.	 
Гидроизоляционная мембрана (Grand Line 130, 170)	Кровельный пирог	Предназначены для защиты теплоизоляции и элементов конструкции скатных кровель и стен от атмосферных осадков, ветра, влаги.	
Уплотнительная лента под контробрешетку Grand Line X-Band	Кровельный пирог	Обеспечивает защиту стропильных ног от влаги, проникающей через места крепления контробрешетки	
Кровельный герметик Grand Line professional	Примыкание к трубе	Герметик Grand Line применяется для заполнения швов и зазоров между разнородными материалами.	
Вентиляционная лента карнизного свеса Grand Line	Карниз кровли	Предотвращает проникновение под кровлю мелких птиц и различных крупных насекомых.	
Аэроэлемент конька Grand Line 240	Конек, хребет	Защищает подкровельное пространство от задувания снега и пыли, не нарушая естественной вентиляции	
Изоляционный оклад EBV-P	Кровля	Обеспечивает герметичную установку мансардных окон на кровлю типа Кликфальц Инструкция по монтажу оклада: https://www.fakro.ru/att/COMMON/prof/roofer/fitting%20instructions/EBV_P_FAKRO.pdf	
Саморез ПШ Smart Fix 4,2x25	Кровля	Предназначен для крепления тонколистовой стали до 0,9 мм без предварительного просверливания.	
Саморез кровельный металл-дерево	Кровля	Используются для крепления доборных элементов к металлическому и деревянному основанию. Шайба с прокладкой EPDM плотно прижимает кровельный материал к конструкции и предотвращает попадание влаги в места соединения.	
Трубчатый снегозадержатель для фальцевой кровли RAL	Кровля фальцевая	Предотвращают неконтролируемый сход снега и наледи с кровли. Внимание! Снегозадержатели Optima применять не рекомендуется.	
Кровельные проходки (Master Flash)	Кровля	Используется для герметичного вывода через кровлю электропроводов, кабелей, ТВ-антенн, мачт, труб.	
Элементы вентиляции кровли (Vilpe/ Krovent)	Кровля	Решают вопросы вентиляции жилых и подсобных помещений, стояков и подкровельного пространства.	
Шумоизолирующая лента под фальц	Кровельный пирог	Используется для снижения уровня шума на металлических фальцевых кровлях. Укладывается на кровельную деревянную обрешетку под фальцевые картины.	

Кровельный пирог утепленной кровли


Разрезанная обрешетка

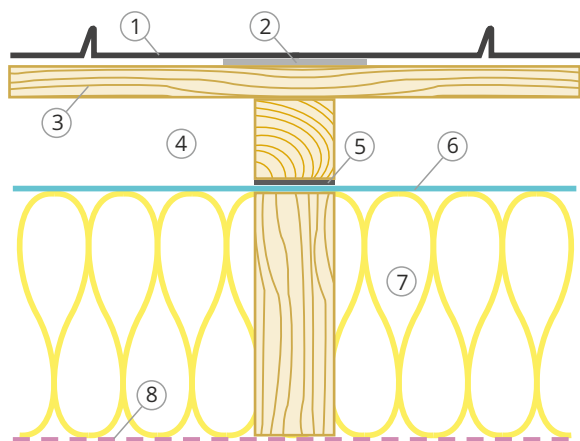

1. Панели Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO Grand Line
2. Шумоизоляционная лента под фальц
3. Деревянная разреженная обрешетка
4. Вентилируемый зазор
5. Лента под контробрешетку X-Band
6. Супердиффузионная мембрана
7. Утеплитель
8. Пароизоляция

Для неутепленных кровель используются эти же схемы, только без пароизоляции и утеплителя

Сплошной настил

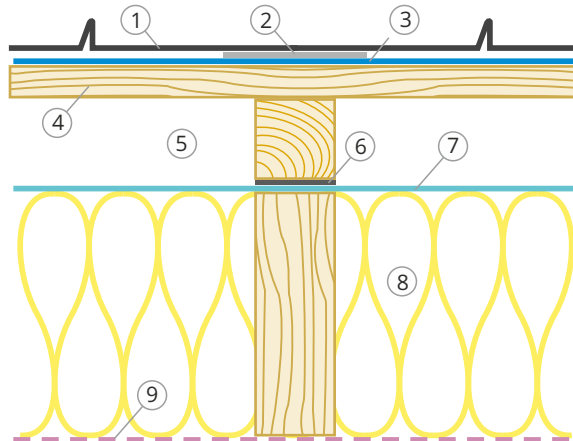

1. Панели Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO Grand Line
2. Шумоизоляционная лента под фальц
3. Разделительный слой
4. Сплошной настил
5. Вентилируемый зазор
6. Лента под контробрешетку X-Band
7. Супердиффузионная мембрана
8. Утеплитель
9. Пароизоляция

Внимание! Для обустройства сплошного настила для Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO рекомендуется использовать строганную калиброванную доску толщиной 25 мм и влажностью не более 20% (при межстропильном расстоянии <700 мм допускается толщина 20мм), фанеру повышенной водостойкости, толщиной не менее 18 мм. В стыках между досками, листами фанеры предусматривают зазор 3-5 мм.

Внимание! При монтаже на сплошной настил обязательно устройство разделительного слоя из битумно-полимерных подкладочных ковров Anderer Prof, Startbar P или других материалов, рекомендованных производителями для укладки на сплошной настил с последующим монтажом на них панелей Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO.

Использование пространственных (объемных) мембран в качестве разделительного слоя – запрещено!


Внимание! Для уменьшения шума от кровли используйте Шумоизолирующую ленту под Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO, 3 мм, независимо от типа обрешетки.

Внимание! Подкровельная гидроизоляция (мембрана) должна быть установлена по всей ширине ската, включая торцевые свесы, во избежание вибрации панелей и шума от потоков воздуха.

Угол кровли	от 10°
Направление монтажа	справа налево
Высота вентиляруемого канала	>=50 мм
10 - 16°	Сплошная обрешетка
16 - 20°	50 мм
20 - 35°	100 мм
35 - 45°	150 мм
45 - 70°	200 мм
70 - 90°	300 мм
Min толщина доски для обрешетки	25 мм

Подкладочный ковер

Разделительный слой защищает обрешетку и подкровельное пространство от конденсата, а также дождевой/талой воды.

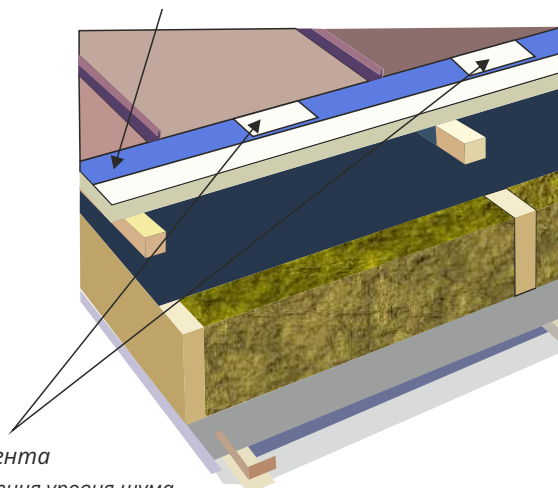


Шумоизолирующая лента

Используется для снижения уровня шума.

Укладывается под каждую фальцевую картину

МОНТАЖ КАРНИЗНОГО СВЕСА

1. Панель Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO
2. Планка карнизная фальц 130x80
3. Планка капельника 100x55
4. Крюк длинный водосточной системы
5. Гидроизоляционная пленка/мембрана
6. Лента вентиляционная ПВХ
7. Загиб панели Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO
8. J фаска
9. Софит
10. J профиль
11. Соединительная лента Ultra Band
12. Финишная планка

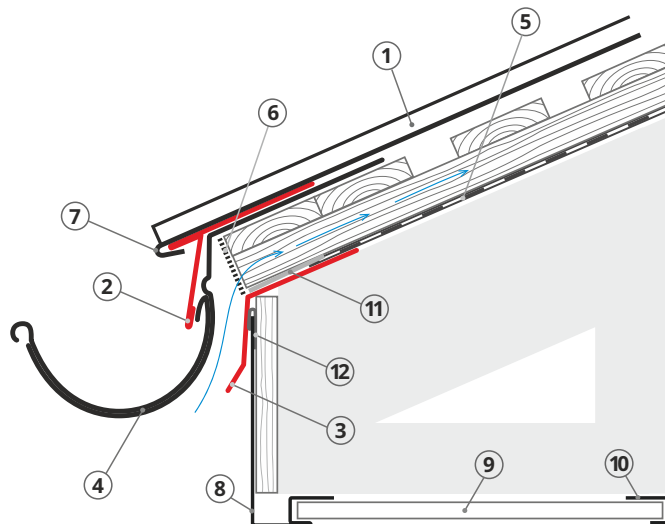

Планка карнизная
фальц 130x80



Планка
капельник 100x55



Комбинированные
ножницы правые/
левые



Шуруповерт



Киянка
пластиковая
усеченная



Инструмент
для подгиба
карнизного
свеса




1. Панель Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO
2. Планка карнизная фальц 130x80
3. Крюк короткий водосточной системы
4. Гидроизоляционная пленка/мембрана
5. Загиб панели Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO
6. Вентилируемая подшивка свеса

Внимание! Недостатком этой схемы является возможное попадание капель конденсата на подшивку свеса. Использование допускается, но не рекомендуется.

Схема с короткими крюками требует использования только вентилируемой подшивки свеса. Площадь зазоров на свесе должна соответствовать требованиям СП «Кровли».

Внимание! Для утепленных крыш в качестве гидроизоляции используйте диффузионные мембраны средней и высокой прочности.

Внимание! При расчетах необходимо добавить запас на загибы панелей на карнизе.

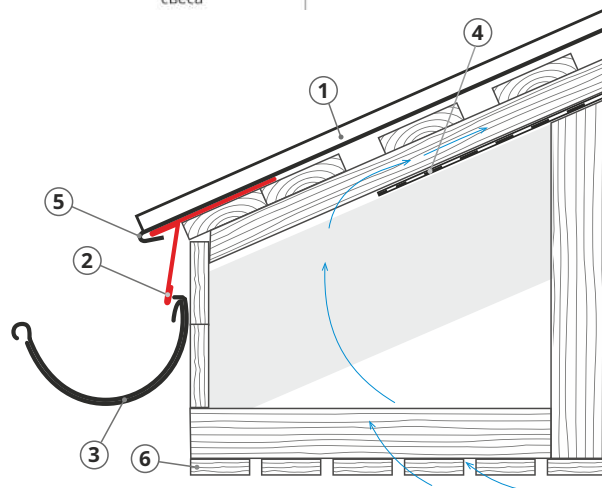

МОНТАЖ КАПЕЛЬНИКА И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА



Перед монтажом планки капельника удалите защитную пленку. Смонтируйте планку капельника вдоль края стропил, используя оцинкованные гвозди или саморезы с прессшайбой.



На стропила уложите гидроизоляционный материал, закрепив к стропилам строительным степлером.



На капельнике закрепите материал при помощи двустороннего скотча или клея-герметика.

МОНТАЖ ОБРЕШЕТКИ (расчет шага и требования к обрешетке)



Поверх гидроизоляционного материала на стропила смонтируйте контрбрус. Для защиты стропильных ног от влаги, проникающей через места крепления контробрешётки и обрешётки, рекомендуется использовать уплотнительную самоклеящуюся ленту под контробрешетку Grand Line X-Band.



Для монтажа обрешетки используйте доски толщиной 25 мм с влажностью не более 20%, (при межстропильном расстоянии <700 мм допускается толщина 20 мм).

Для расчета шага используйте следующую таблицу:

min угол наклона ската	max угол наклона ската	расстояние между досками обрешетки
10°	16°	сплошная
16°	20°	50 мм
20°	35°	100 мм
35°	45°	150 мм
45°	70°	200 мм
70°	90°	300 мм

Проверьте плоскостность обрешетки - стремитесь к отсутствию перепадов между соседними досками. Оцените прямоугольность скатов, измерив угол между карнизом и торцом, сделав замеры по диагонали. У прямоугольного ската диагонали должны быть равны. При отсутствии прямого угла между линией карниза и торца примите это во внимание при монтаже первой панели на торце. В этом случае край первой панели, примыкающей к торцу, необходимо будет подрезать.



В месте монтажа ендовы сделайте сплошную или более частую обрешетку.

До подъема и крепления произведите подготовку планки ендовы к монтажу.



Наметьте линию реза планки ендовы вдоль карнизного свеса. Необходимо сделать отступ 25 мм для загиба.



Обрежьте планку ендовы нижней по границе намеченной линии.



Вдоль линии карнизного свеса на планке ендовы сделайте загиб на 180° длиной 25 мм. Загиб обеспечит плотное прилегание планки ендовы к карнизу без крепления саморезами.



Срежьте лишний металл на отгибах планки.



Снимите с планки ендовы защитную пленку и уложите ее на обрешетку.



В нашем примере угол кровли составляет 36°.



Расстояние между досками обрешетки 100 мм.

Подготовка карнизного свеса




Зазор между капельником и доской начальной обрешетки необходимо закрыть карнизной лентой для защиты подкровельного пространства от насекомых и птиц.



Сделайте пазы в начальной обрешетке для монтажа длинных водосточных крюков.



Закрепите подготовленные крюки водосточной системы в пазах оцинкованными саморезами с шагом, рекомендованным производителем. Ни крюки, ни саморезы не должны выступать выше обрешетки.

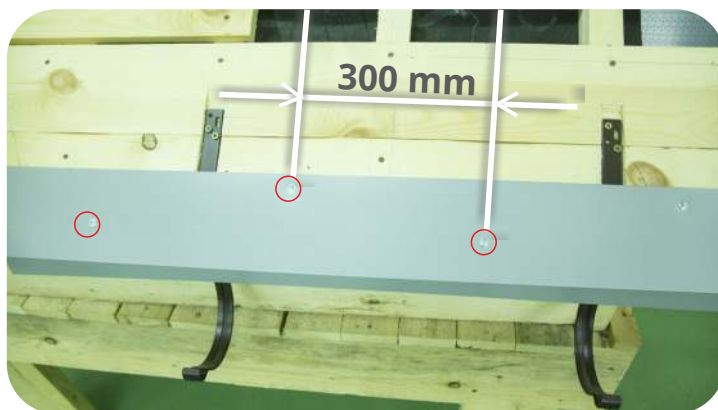

Поверх крюков на обрешетке закрепите карнизную планку саморезами с прессшайбой длиной не менее 25 мм с острым сверлом в шахматном порядке с шагом 300 мм.

Внимание! Установка карнизной планки - строго обязательна. К ней крепится край панели посредством подгиба за «носик» карнизной планки.


Внимание! В местах стыковки карнизных планок избегайте сквозного крепления через две планки.

Запрещено! Крепление панели на краю карниза без подгиба за карнизную планку с помощью открытого крепежа.

МОНТАЖ ЕНДОВЫ

По статистике, одной из самых частых причин протечек кровли является некачественно смонтированный узел ендовы. Поэтому уделите монтажу ендовы особое внимание.

Условия применения:
- угол наклона кровли > 16°
- длина картин > 6 м
- нахлест ендовы 300 мм

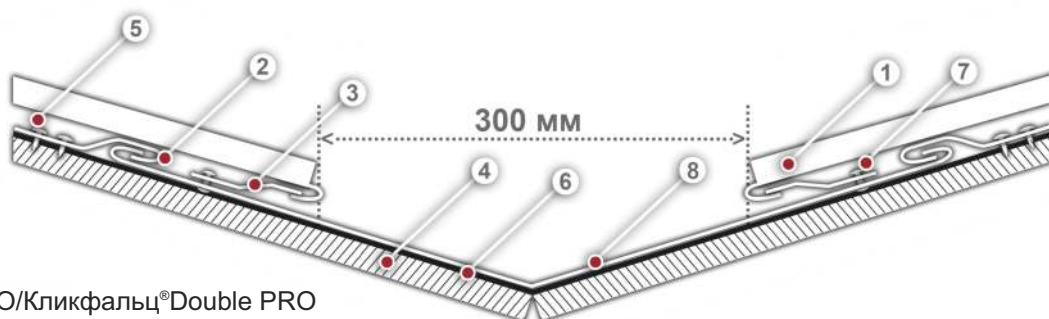

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Панель Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO | 6. Гидроизоляционная пленка |
| 2. Кляммер самодельный
(изготавливается самостоятельно) | 7. Закlepка |
| 3. Планка крепежная фальц | 8. Ендова нижняя |
| 4. Сплошная обрешетка | |
| 5. Саморез ПШ 4,2x25 с плоской головкой | |

Доборные элементы

Панель ендовы
нижней 300x300



Панель крепежная
фальц



Инструменты



Комбинированные
ножницы правые/
левые



Заклепочник
2,4-4,8 мм
поворотный PL



Клещи
под углом 45°
шириной 60мм



Киянка
пластиковая
усеченная



Инструмент для подгиба
карнизного свеса



Шуруповерт



Пистолет для герметика
усиленный

Расположение на кровле





Закрепите ендову на самодельные кляммеры с шагом 400-500 мм. Планка ендовы укладывается от карниза к коньку с нахлестом 300 мм.



Загните кляммеры вместе с выступающей частью планки ендовы.



Смонтируйте крепежную планку по обеим сторонам вдоль линии ендовы, не ближе чем 150 мм к центру ендовы.



На месте стыка планок используйте герметик.





Зафиксируйте крепежную планку с помощью вытяжных заклепок по обеим сторонам вдоль линии ендовы, не ближе чем 150 мм к центру ендовы.




Стык двух ендов

На стыке двух ендов над слуховым окном планки ендовы нижней состыкуйте фальцевым швом (1) или простым наложением, с применением саморезов и герметика.

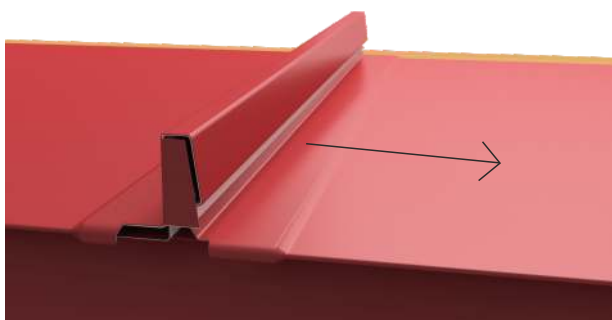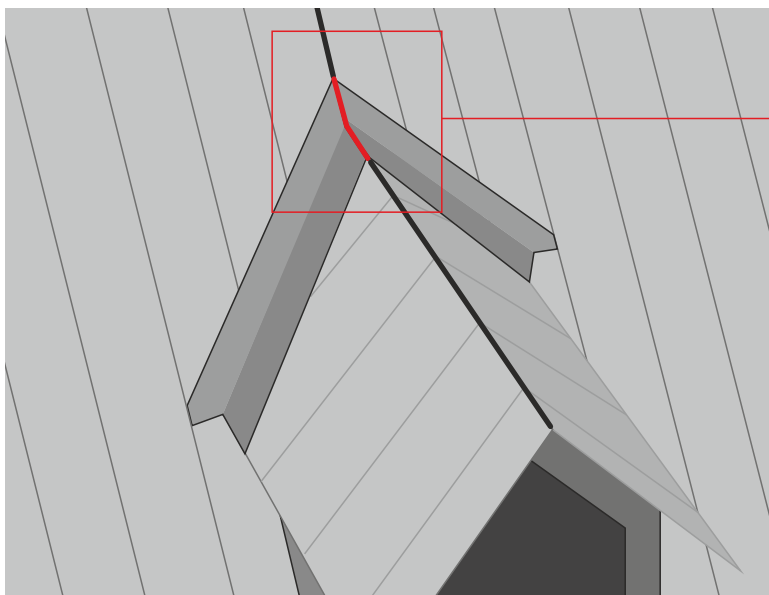

При монтаже панелей на стыке ендов, для уменьшения вероятности протечек, рекомендуется монтировать панели так, чтобы открытая часть замка смотрела в сторону от ендовы.

- Подготовьте планку конька так, чтобы она заходила под верхние панели над ендовой, до Крепежной планки.
- Под планку в районе ендовы подготовьте фрагменты вентпрогона опорного.
- По месту аккуратно доработайте форму Конька на стыке со скатом, сделав плавный подгиб Конька по его углу наклона.
- Верхний край конька зафиксируйте саморезами ПШ.

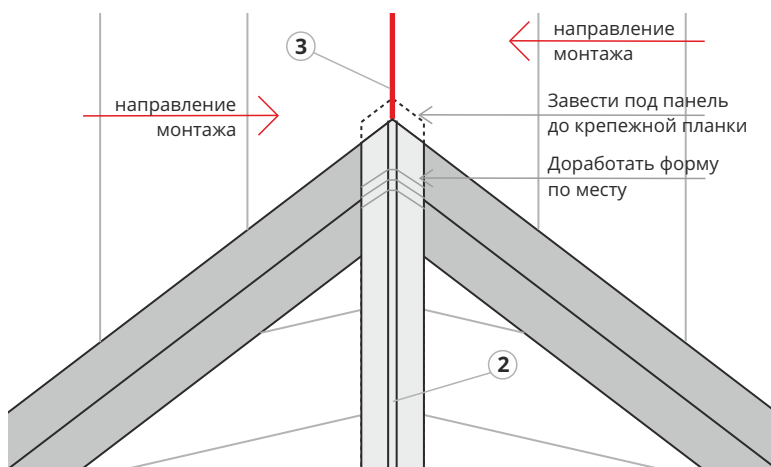


- ① Линия стыка ендов
- ② Конек дормера
- ③ Соединение панелей двойным фальцем

Торец слухового окна


На торцевом узле врезного фронтона (слухового окна) рекомендуется использовать Карнизную планку. Карнизные планки основного карниза и фронтона стыкуйте простой накладкой с формированием завальцовки на обрезных кромках.

- На панели по всей длине, примыкающей к торцу формируется галстук 25 мм для подгиба за Карнизную планку.
- Установите панель с зацепом галстука за Карнизную планку на торце.
- Сделайте финальный обжим галстука руками.

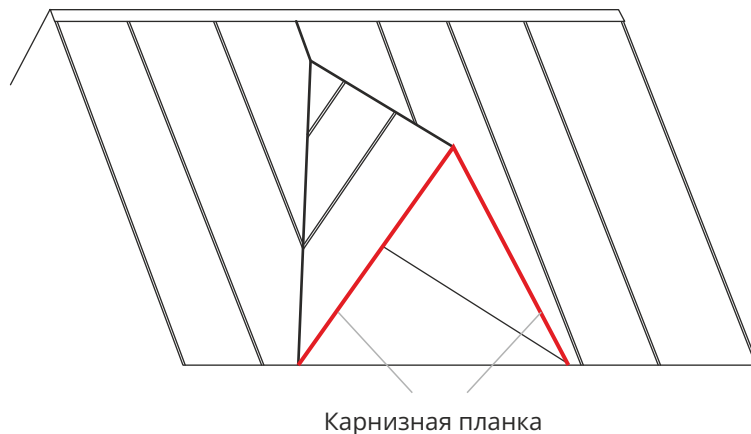

Выход ендовы на скат

Панель, которая примыкает к выходу ендовы, должна иметь запас около 200 мм, для деления на нижнюю и верхнюю часть.

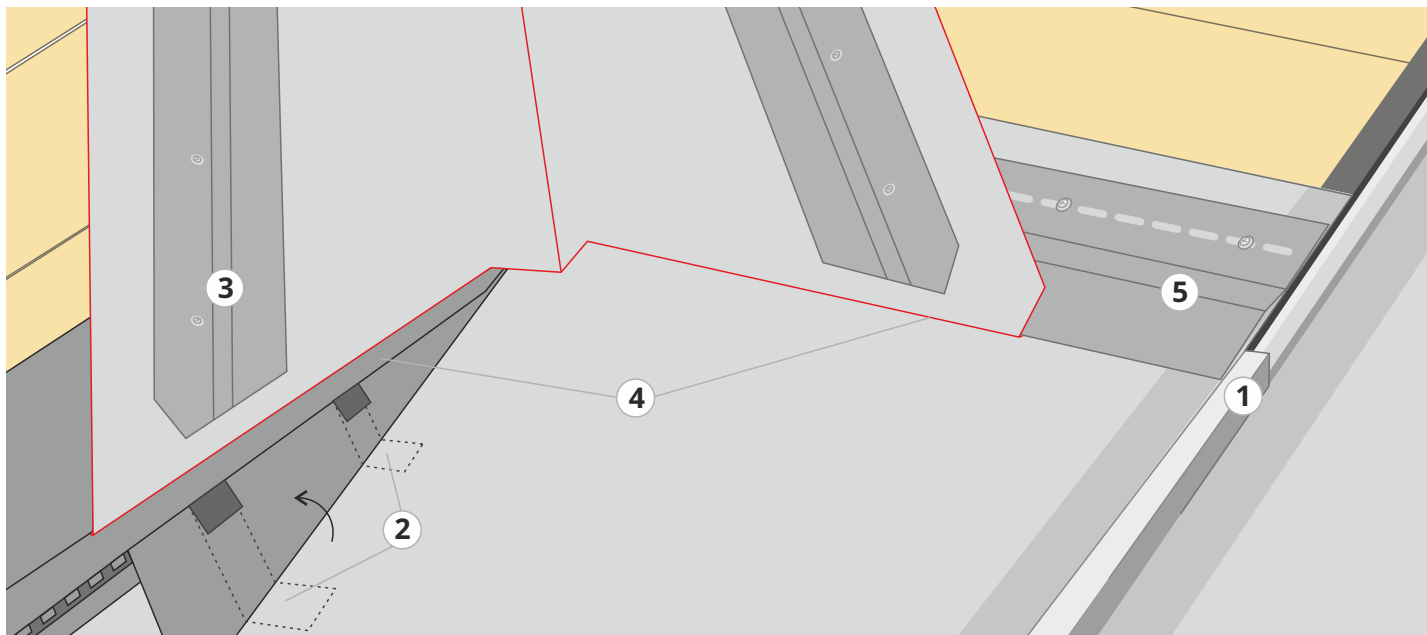


Подготовьте нижнюю панель под выходом ендовы, с учетом того, что он заходит под ендову.

Сделайте подрезку замка 1 по аналогии с наращиванием.

С другого края выполните подъем края для формирования отбойника потоков влаги с ендовы, подрежьте по углу ската и закрепите самодельными кляммерами 2.

Установите крепежную планку 3 по линии выхода ендовы на скат.

Установите ендову с зацепом 4 за крепежную и карнизную планки, как описано выше.

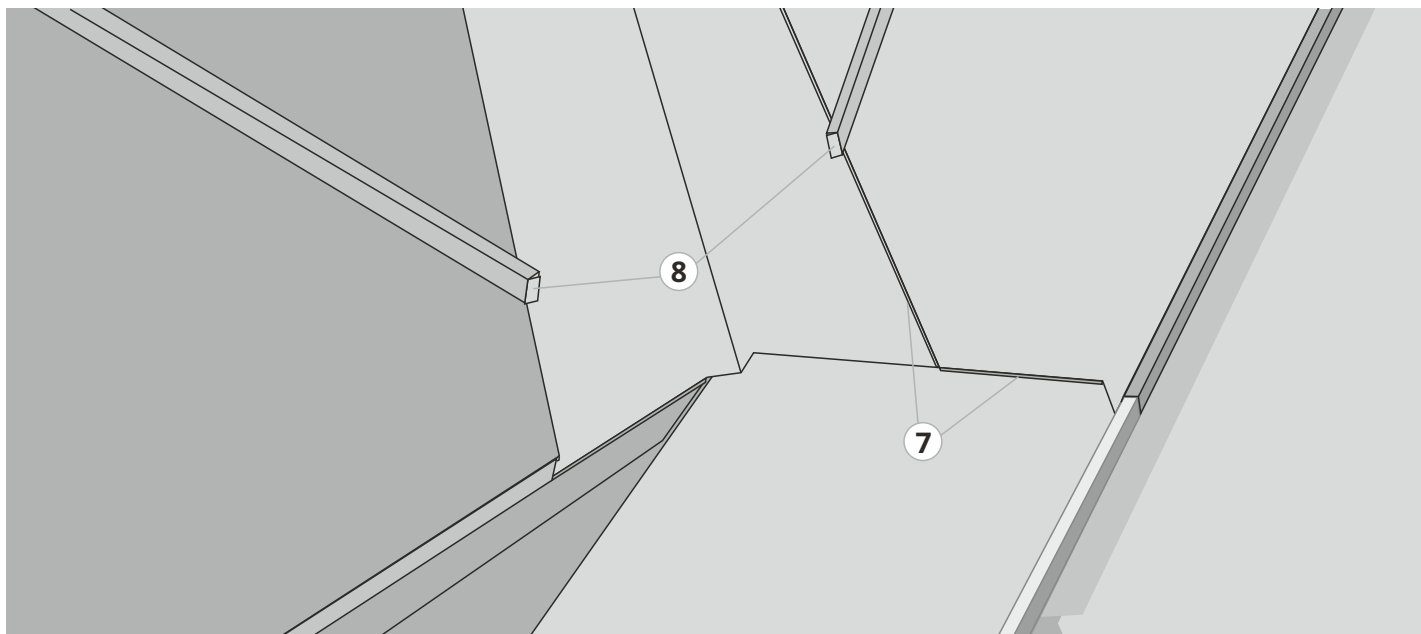

Подготовьте и установите верхнюю панель, примыкающую к ендове с зацепом 7 за крепежные планки 3 и 5.

На замках оставьте металл для формирования заглушек 8 на панелях, выходящих на ендову.

Технология подъема панелей на кровлю

Отдельные панели поднимайте на кровлю по направляющим, установленным от карниза до земли, расположив панель горизонтально.

Количество направляющих определяется длиной панели.


Направляющие должны располагаться не реже чем одна направляющая через каждые 2-3 п.м.

Не допускайте заломов и потертостей на панелях Кликфальц®PRO.



МОНТАЖ ТОРЦА

1. Брус 30x50
2. Саморез кровельный металл-дерево 4,8x29
3. Планка торцевая фальц 60x97
4. Панель Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO
5. Саморез с прессшайбой острый 4,2x25
6. Кляммер самодельный (изготавливается самостоятельно)

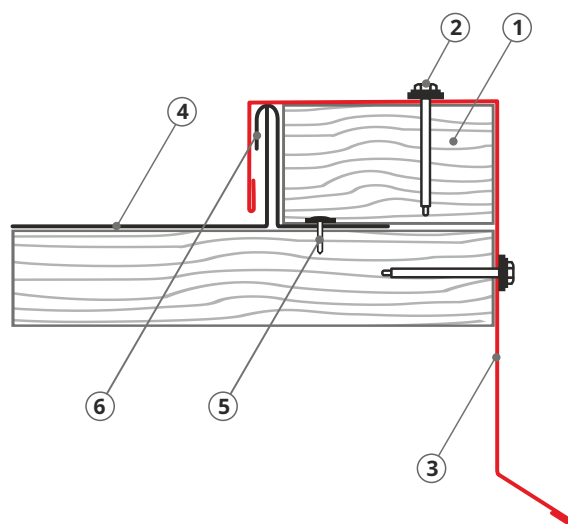

Доборные элементы

Планка торцевая кровельная фальц 65x97



Инструменты



Ножницы «Пеликаны»



Шуруповерт



Клеши под углом 45° шириной 60мм

Расположение на кровле




МОНТАЖ ПЕРВОЙ ПАНЕЛИ НА ТОРЦЕ

Внимание! Картины Кликфальц®Pro рекомендуется устанавливать справа-налево при взгляде от карниза.
Для Кликфальц®Double PRO – направление монтажа произвольно.

Для симметричного расположения панелей на скате, а также при отсутствии прямого угла между линиями карниза и торца, панели, примыкающие к торцам, иногда требуется обрезать вдоль торца.

Планируя размещение панелей на скате, следует учесть, что на торце монтируется брусок шириной 50 мм, а в случае подрезки панелей по линии торца на панелях делается загиб под углом 90° высотой 25 мм.


Схема подрезки панелей

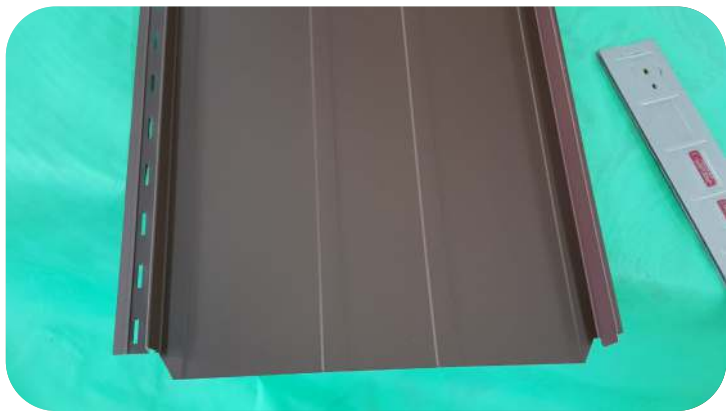

Панели Кликфальц®PRO производятся с подготовленным выступом для монтажа на карнизе.



Инструментом для подгиба карнизного свеса сделайте загиб выступающего края панели на 15-30°

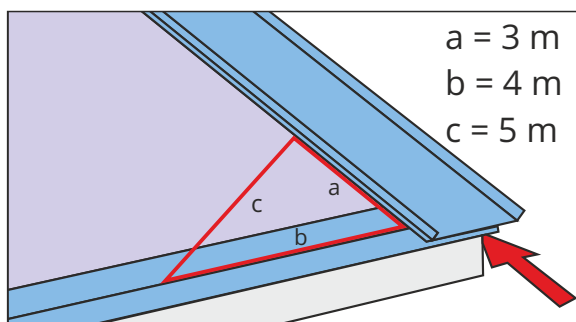

Уложите панель на скат, отступив 50 мм от края торца. Убедитесь, что панель расположена строго под углом 90° по отношению к карнизу. Для контроля прямого угла зафиксируйте панель одним саморезом в нижней точке. Отложите вдоль панели 3 м, вдоль карниза 4 м. Если гипотенуза треугольника будет равна 5 м, лист можно крепить, так как он находится точно под углом 90° к карнизной планке.




Закрепите подготовленную панель саморезами с пресшайбой, а также самодельными кляммерами по линии торца.

Если схема расположения панелей предполагает подрезку панелей со стороны торца, обрежьте панель параллельно линии торца. Вдоль торца сделайте загиб высотой 25 мм.



Уложите брусок высотой 30 мм и шириной 50 мм поверх кляммера параллельно панели. Закрепите брусок.

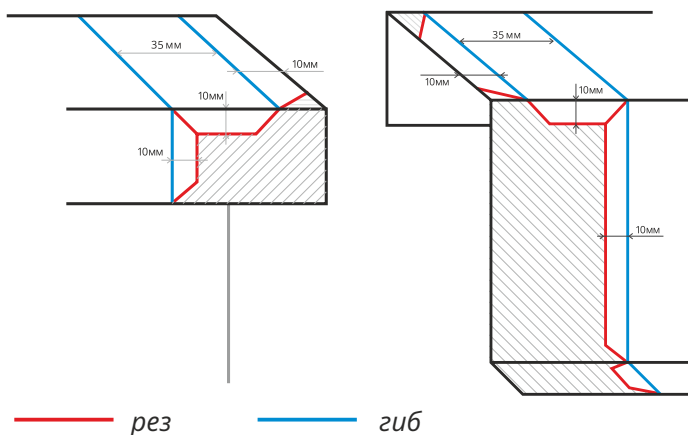

Уложите торцевую планку на брусок и закрепите кровельными саморезами в верхнюю и торцевую часть с шагом 500 мм. Сделайте загиб на краю торцевой планки так, чтобы закрыть торец бруска.

Нахлест планок – не менее 50 мм.

Внимание! В местах стыковки торцевых планок избегайте сквозного крепления через две планки.

ТЕХНОЛОГИЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ



Панели крепятся саморезами ПШ Smart Fix 4,2x25 в центр отверстия гвоздевой полки.

Шаг крепления:

- 250-300 мм в зоне карниза и на крайних панелях на торце;
- 400-500 мм внутри ската.



Не докручивайте саморезы на 0,8–1 мм при креплении панелей в центр перфорации. Это позволит панели иметь свободный ход при температурном расширении, что уменьшит вероятность ее деформации. Вкручивайте саморезы под углом 90° к обрешетке, саморез закрученный под углом, может помешать креплению следующей панели.

МОНТАЖ ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ



Загните подрезанный край, контролируя угол загиба.



Подготовленную панель установите на скат, защелкните замок. Используя брусок и киянку, выровняйте панель относительно первой.



Аккуратно загните заглушку, так чтобы закрыть открытый торец замка.

МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ, ПРИМЫКАЮЩИХ К ЕНДОВЕ


Панели, примыкающие к ендове,
требуют специальной подготовки



Отметьте линию загиба панели на карнизе на расстоянии 25 мм от края. Замерьте расстояние от замка уже смонтированной панели до края крепежной планки и перенесите на линию загиба.



Подготовленную панель Кликфальца®PRO установите на скат, защелкните замок. Используя брусок и киянку, выровняйте панель относительно панелей, установленных ранее.

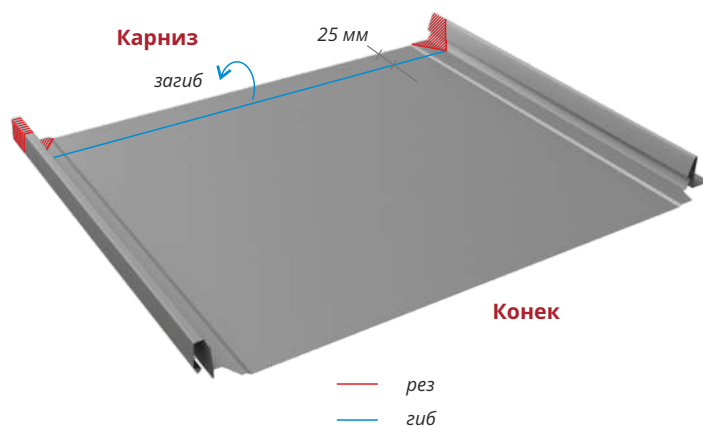

Закройте заглушкой открытый торец замка.

Внимание! Для предотвращения протечек замков панелей, примыкающих к ендове, производите монтаж панелей к ендове, а не от нее. На скате, где монтаж будет производиться слева направо при взгляде от карниза), панели потребуется перевернуть. В этом случае рекомендуем использовать Кликфальц®Double PRO. Для картин Кликфальц®PRO нижний край панели необходимо подготовить по аналогии с панелями Кликфальц®.

ПОДГОТОВКА ПАНЕЛЕЙ, ПРИМЫКАЮЩИХ К ЕНДОВЕ




Из деревянных брусков скотите шаблон. Зафиксируйте на шаблоне угол между линией ендовы и панелью. Используя шаблон, перенесите на панель линию отреза.



Сделайте отступ 25 мм для загиба края.



Отрежьте лишний металл по намеченной линии.

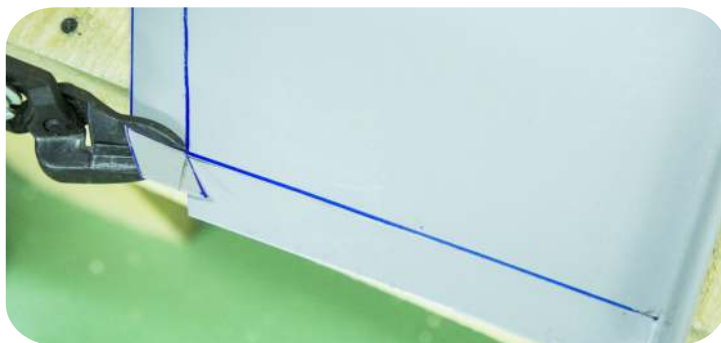

Сделайте загибы рамкой по линии карниза и линии ендовы.

МОНТАЖ КОНЬКА ДВУСКАТНОЙ КРОВЛИ

Используйте тип коньковой планки
в зависимости от угла наклона кровли:


10-35	Конек плоский 150x40x150
35 - 55	Конек плоский 175x50x175
Более 55	Конек плоский 220x50x220

Схемы а, б, в – для жилой мансарды с утеплением до конька
Схема г – для утепления по ригелю или холодного чердака

1. Панель Кликфальц® PRO//Кликфальц®Double PRO
2. Вентпрогон опорный для фальца
3. Аэроэлемент конька
4. Планка конька плоского
 - а) 150x40x150
 - б) 175x50x175
 - в) 220x50x220
5. Опорная доска
6. Саморез кровельный металл-дерево 4,8x29
7. Супердиффузионная мембрана (а, б, в)
Супердиффузионная мембрана
или гидроизоляционная пленка (г)
8. Страховочная полоса
из гидроизоляционного материала

Доборные элементы

Планка
конька плоского



Вентпрогон опорный
для фальца






Инструменты




Шуруповерт

Расположение
на кровле

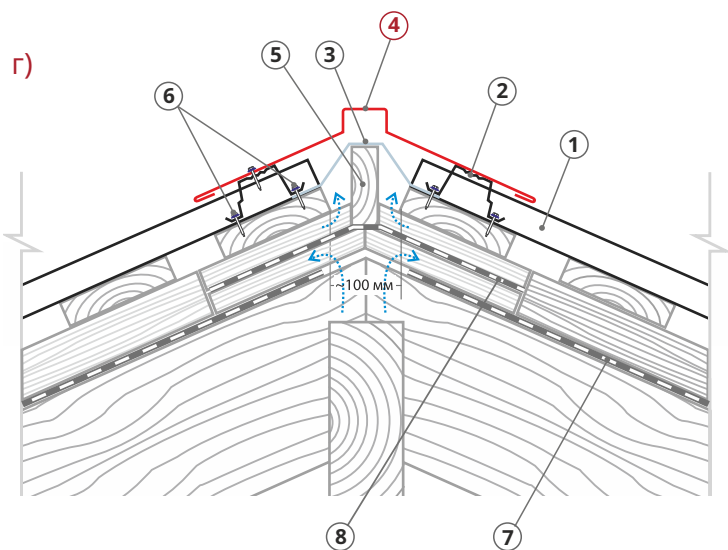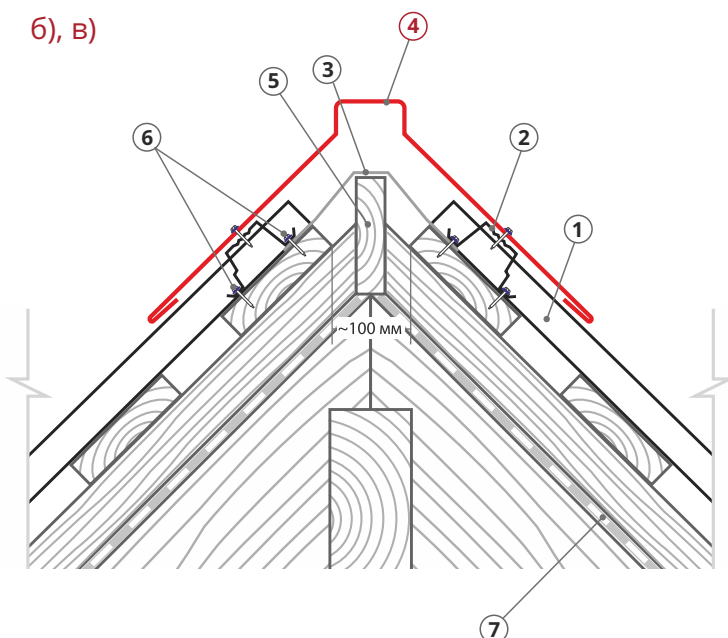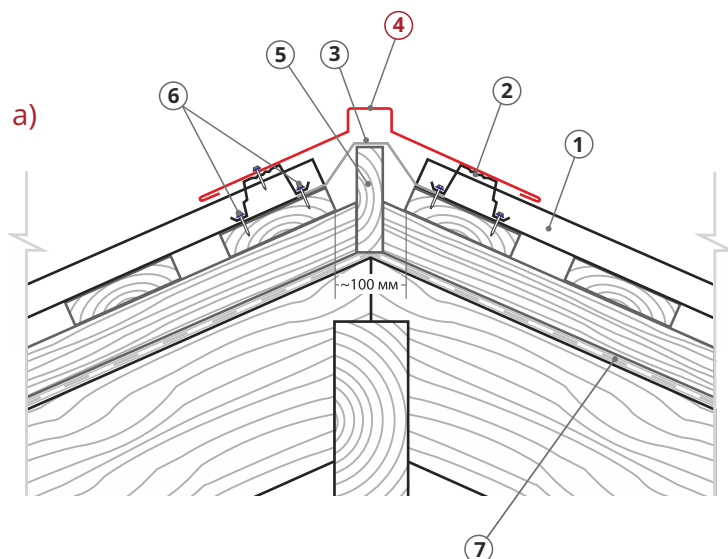

Смонтируйте вдоль конька ленту аэроэлемента. Особое внимание уделите креплению ленты на замке. Проследите, чтобы лента плотно прилегала. Можно установить брус или доску вдоль конька, через который будет натянут аэроэлемент. При такой установке вероятность протечек через коньковый узел минимальна. Сделайте разметку установки Коньковой планки, для удобства монтажа Вентпрогона опорного. Оптимальный минимальный выход полок Конька от вентпрогонов – около 30 мм.

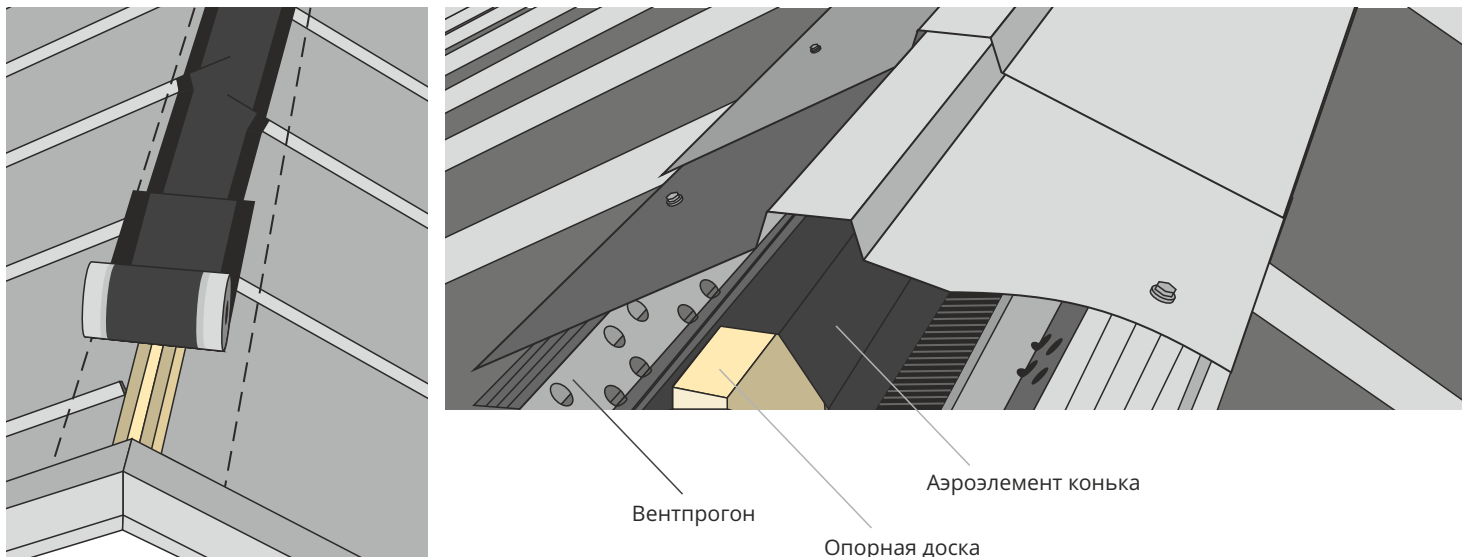

Установите вентпрогон опорный фальц Pro по центру картины. Закрепите кровельными саморезами.



Закрепите конек к планке вентпрогона опорного кровельными саморезами. Нахлест планок между собой – не менее 100 мм.



Шаг крепления саморезов не более 500 мм. Для Конька 220x50x220 – не более 300 мм.

Внимание! Не крепите коньки насквозь через две планки в месте нахлеста, это может привести к появлению волнистости планок. Размещайте точки крепления слева и справа от нахлеста на равном расстоянии.

ХРЕБЕТ



Монтаж элементов на хребтах производится по аналогии с горизонтальными коньками. Обратите внимание на организацию надежного гидроизоляционного слоя и обеспечению вентиляции подкровельного пространства и чердака (для неутепленных крыш).

НАРАЩИВАНИЕ ПАНЕЛЕЙ


Если длина ската превышает допустимую длину панели, для стыковки панелей на скате необходимо реализовать узел наращивания.

Смещение нахлестов – 500 мм друг от друга в шахматном порядке.


- при расчете панелей длину нижней панели необходимо увеличить на 200 мм;
- при монтаже обрешетки по обеим линиям наращивания добавьте дополнительную доску.

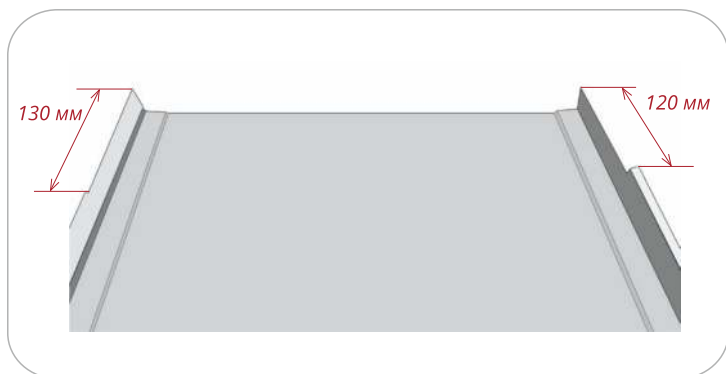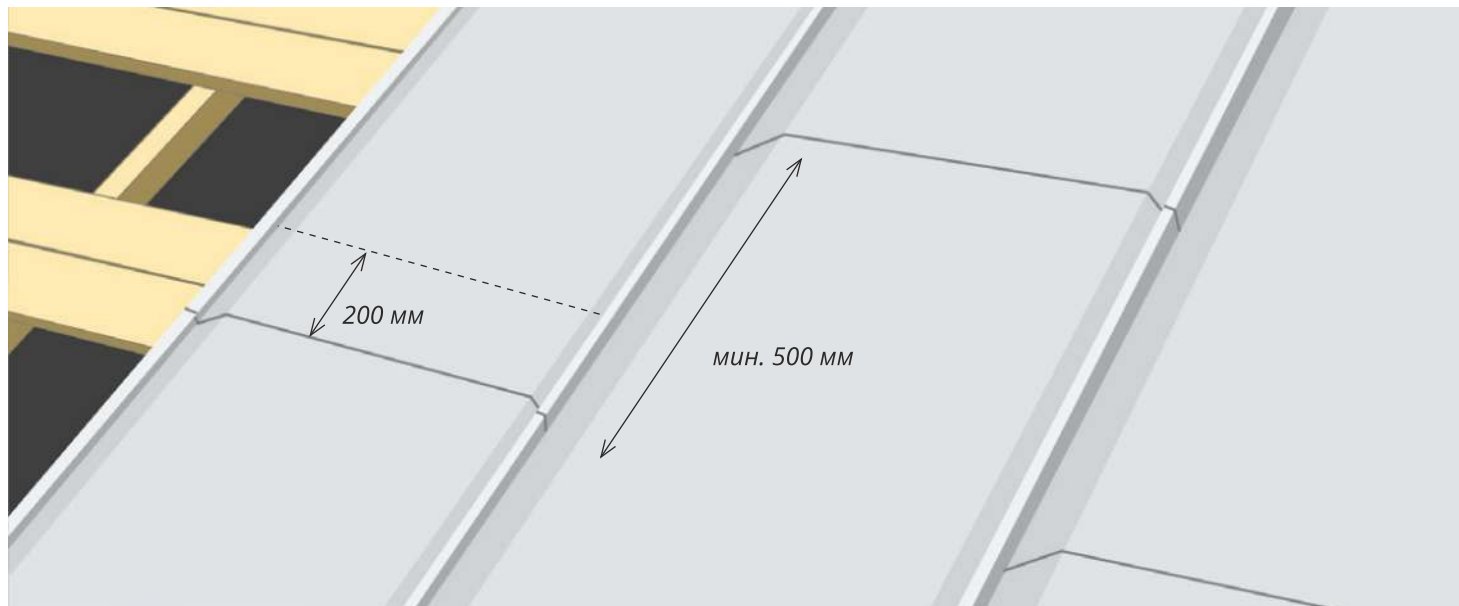

Срежьте внешние части замков

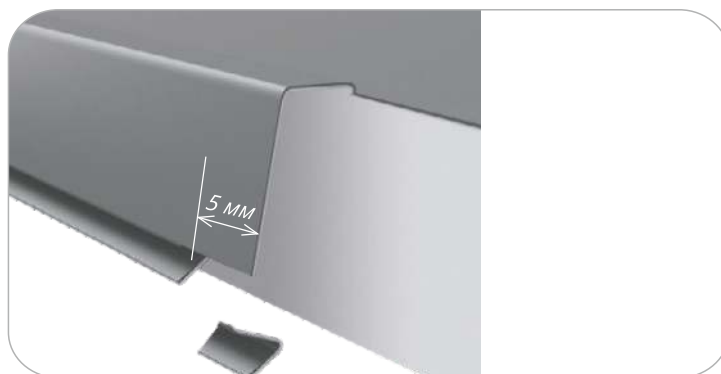


На накрывающем замке с
делайте прямоугольный вырез

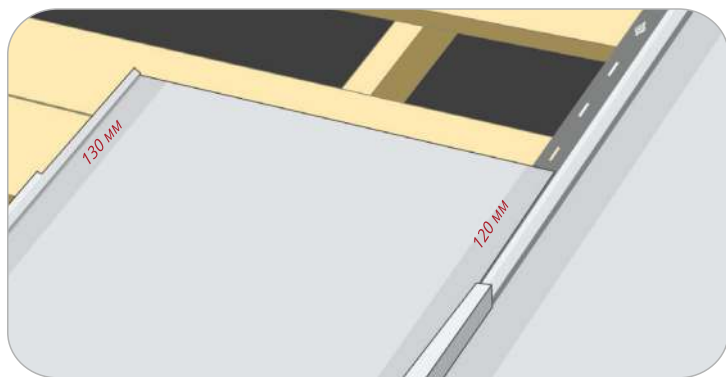


Установите панель на свое место,
защелкните замки



Подготовьте верхнюю панель по схеме.
Для панелей PRO срежьте штатный галстук.

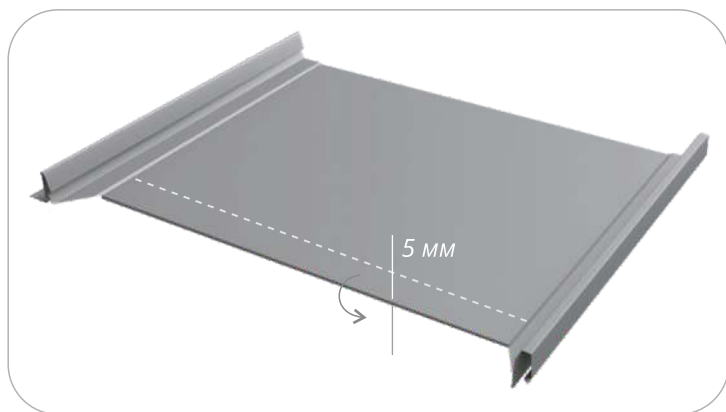


Сделайте подгиб вовнутрь панели, так чтобы между краем подгиба и панелью осталось около 5 мм для возможности зацепа за крепежную планку.

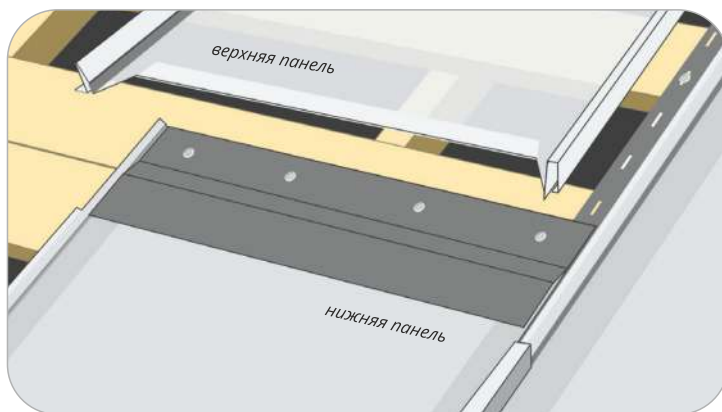

На линию крепления крепежной планки нанесите кровельный герметик. Установите крепежную планку на место планируемого наращивания, закрепите саморезами ПШ. Аккуратно установите верхнюю панель на свое место, зацепите подгибом за крепежную планку. Защелкните верхний замок.



Установите следующую за описанным наращиванием панель с учетом выбранного смещения стыков. Выровняйте место стыка с помощью киянки, клещей и бруса.

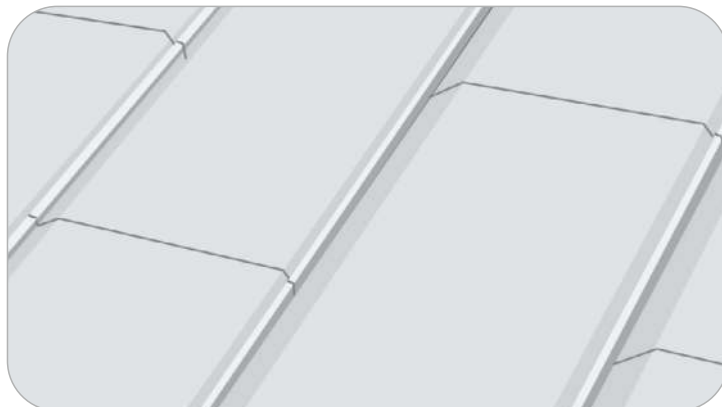

Продолжайте монтаж следующих панелей по этому алгоритму


Внимание! Чтобы не поцарапать полимерное покрытие, рекомендуем при установке, выравнивании и обжиме верхней панели использовать мягкий материал, например, обрезок мембраны, а на нижнюю панель подложить плоский лист.

При расположении проходных элементов вентиляционных выходов или круглых дымоходов ниже 2-3 м от конька, рекомендуется выполнить узел наращивания этой панели над точкой установки. Эта мера снизит вероятность появления деформации панели в следствие температурного расширения.



КАРНИЗ

1. Панель Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO
2. Планка карнизная фальц 130x80
3. Планка капельника 100x55
4. Крюк длинный водосточной системы
5. Гидроизоляционная пленка/мембрана
6. Лента вентиляционная ПВХ
7. Загиб панели Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO
8. J фаска
9. Софит
10. J профиль
11. Соединительная лента Ultra Band
12. Финишная планка

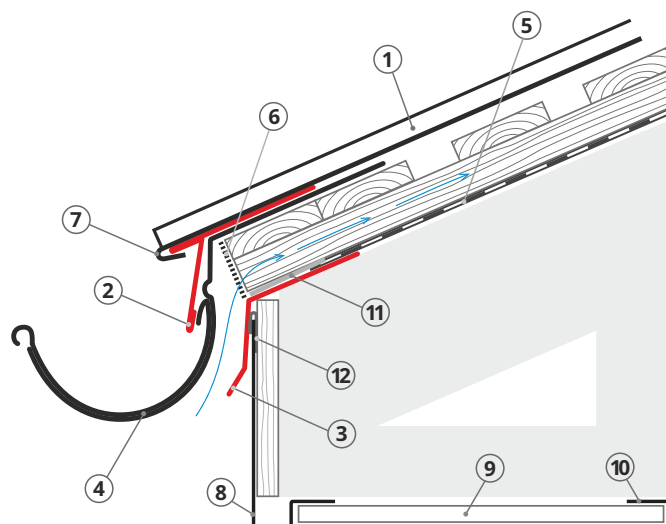

Доборные элементы

Планка карнизная
фальц 130x80



Планка
капельник 100x55



Инструменты



Комбинированные
ножницы правые/
левые



Шурупверт



Киянка
пластиковая
усеченная



Инструмент
для подгиба
карнизного
свеса

Расположение
на кровле


1. Панель Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO
2. Планка карнизная фальц 130x80
3. Крюк короткий водосточной системы
4. Гидроизоляционная пленка/мембрана
5. Загиб панели Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO
6. Вентилируемая подшивка свеса

Внимание! Недостатком этой схемы является возможное попадание капель конденсата на подшивку свеса. Использование допускается, но не рекомендуется.

Схема с короткими крюками требует использования только вентилируемой подшивки свеса. Площадь зазоров на свесе должна соответствовать требованиям СП «Кровли».


Внимание! Для утепленных крыш в качестве гидроизоляции используйте диффузионные мембраны средней и высокой прочности.

Внимание! При расчетах необходимо добавить запас на загибы панелей на карнизе.

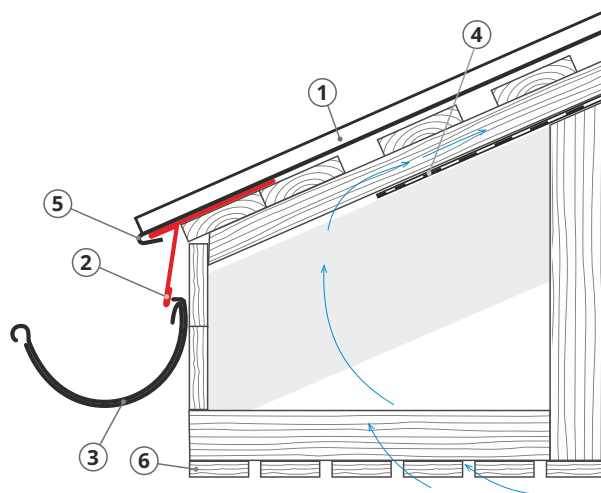

ЕНДОВА

Условия применения:
 - угол наклона кровли > 16°
 - длина картин > 6 м
 - нахлест ендовы 300 мм

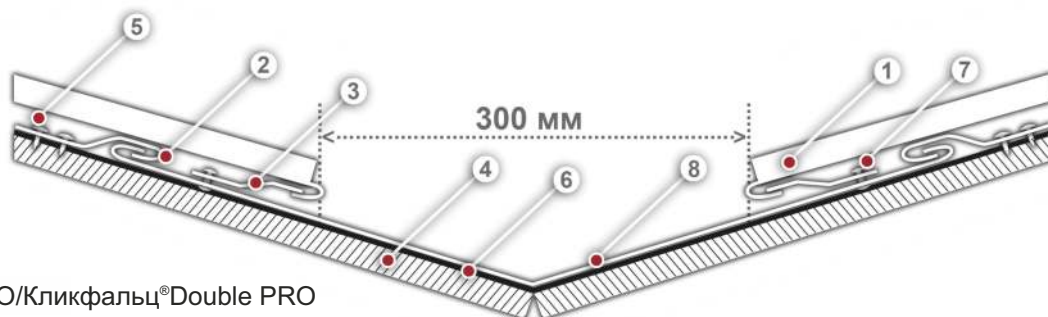

1. Панель Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO
2. Кляммер самодельный (изготавливается самостоятельно)
3. Планка крепежная фальц
4. Сплошная обрешетка
5. Саморез ПШ 4,2х25 с плоской головкой
6. Гидроизоляционная пленка
7. Заклепка
8. Ендова нижняя

Доборные элементы

Планка ендовы
нижней 300х300



Планка крепежная
фальц



Инструменты



Комбинированные
ножницы правые/
левые



Заклепочник
2,4-4,8 мм
поворотный PL



Клещи
под углом 45°
шириной 60мм



Киянка
пластиковая
усеченная



Инструмент для подгиба
карнизного свеса



Шуруповерт




Пистолет для герметика
усиленный

Расположение на кровле



ТОРЕЦ

1. Брус 30х50
2. Саморез кровельный металл-дерево 4,8х29
3. Планка торцевая фальц 60х97
4. Панель Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO
5. Саморез с прессшайбой острый 4,2х25
6. Кляммер самодельный (изготавливается самостоятельно)

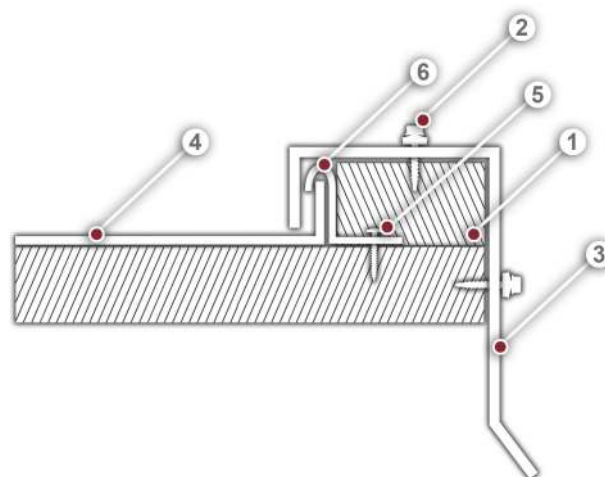

Доборные элементы

Планка торцевая
кровельная фальц
65х97



Инструменты



Ножницы
«Пеликаны»



Шуруповерт




Клещи
под углом 45°
шириной 60мм

Расположение на кровле



КОНЕК ДВУСКАТНОЙ КРОВЛИ 150

1. Панель Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO
2. Вентпрогон опорный для фальца
3. Аэроэлемент конька
4. Планка конька плоского 150x40x150
5. Опорная доска
6. Саморез кровельный металл-дерево 4,8x29
7. Супердиффузионная мембрана

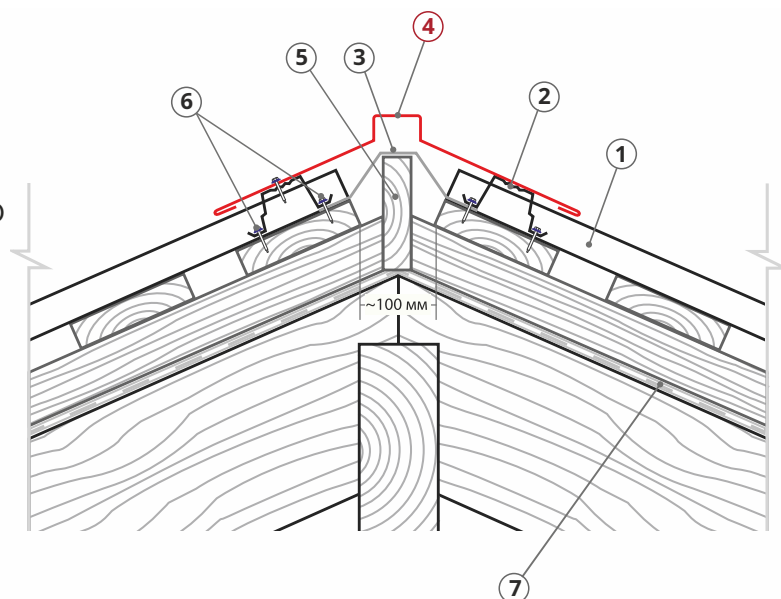

Доборные элементы

Планка конька плоского 150x40x150 для углов наклона скатов менее 40°



Вентпрогон опорный для фальца



Инструменты




Шуруповерт

Расположение на кровле



КОНЕК ДВУСКАТНОЙ КРОВЛИ 175

1. Панель Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO
2. Вентпрогон опорный для фальца
3. Аэроэлемент конька
4. Планка конька плоского 175x50x175
5. Опорная доска
6. Саморез кровельный металл-дерево 4,8x29
7. Супердиффузионная мембрана

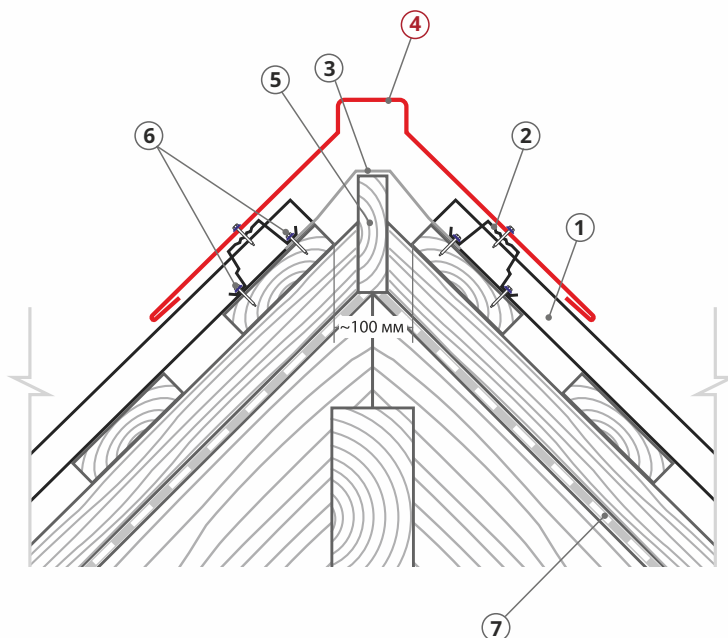

Доборные элементы

Планка конька плоского 150x40x150 для углов наклона скатов менее 40°



Вентпрогон опорный для фальца



Инструменты




Шуруповерт

Расположение на кровле



ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ ВЕРХНЕЕ

1. Дюбель гвоздь
2. Планка примыкания в штробу
3. Планка примыкания верхняя к стене фальц 150x130x20
4. Саморез кровельный металл-дерево 4,8x29
5. Вентпрогон опорный для фальца
6. Панель Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO
7. Кровельный герметик

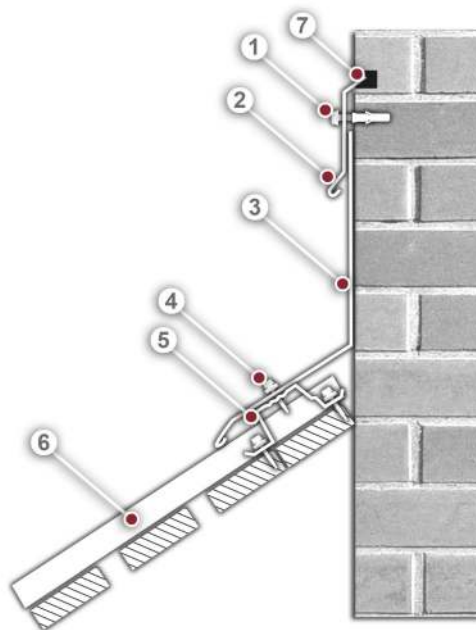

Доборные элементы

Планка примыкания в штробу

Вентпрогон опорный для фальца

Планка примыкания верхняя к стене фальц 150x130x20



Инструменты



Комбинированные
ножницы правые/
левые




Шуруповерт

Расположение на кровле



КОНЕК ОДНОСКАТНОЙ КРОВЛИ

1. Панель Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO
2. Вентпрогон опорный для фальца
3. Саморез кровельный металл-дерево 4,8x29
4. Планка конька односкатной кровли 160x180
5. Аэроэлемент конька
6. Кровельный герметик

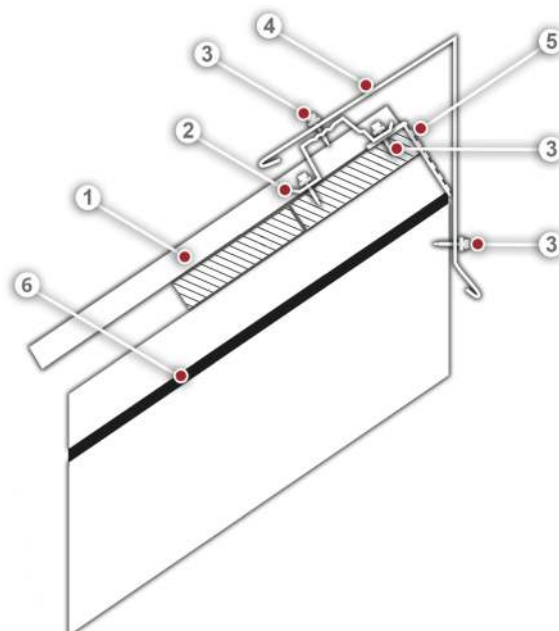

Доборные элементы

Планка конька односкатной кровли

Вентпрогон опорный для фальца



Инструменты




Шуруповерт

Расположение на кровле



ИЗЛОМ ВНЕШНИЙ

1. Планка карнизная фальц 130x80
2. Панель Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO
3. Загиб панели Кликфальц
4. Саморез ПШ 4,2x25 с плоской головкой

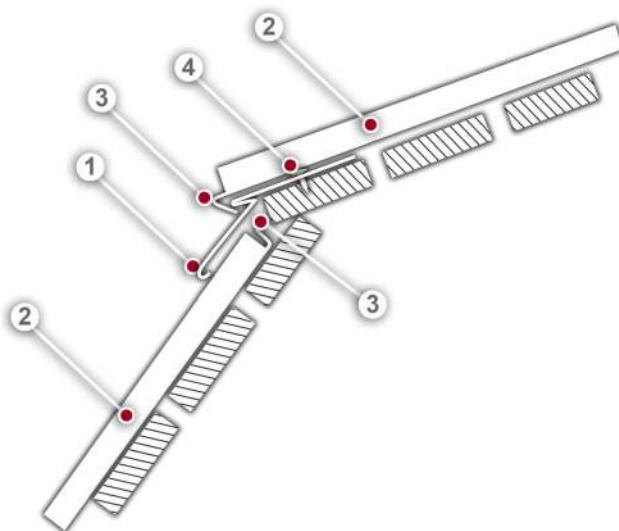

Доборные элементы

Планка карнизная
фальц 130x80



Инструменты



Комбинированные
ножницы правые/
левые



Шуруповерт



Киянка
пластиковая
усеченная




Инструмент
для подгиба
карнизного
свеса

Расположение на кровле



ИЗЛОМ ВНУТРЕННИЙ

1. Планка примыкания верхняя к стене фальц 150x130x20
2. Саморез ПШ 4,2x25 с плоской головкой
3. Планка крепежная фальц
4. Саморез кровельный металл-дерево 4,8x29
5. Вентпрогон опорный для фальца
6. Панель Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO
7. Загиб панели Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO
8. Уплотнитель

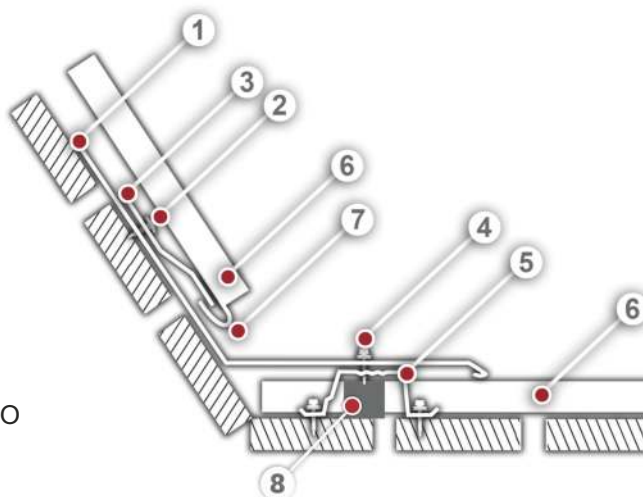

Доборные элементы

Планка крепежная фальц



Вентпрогон опорный
для фальца



Планка примыкания верхняя
к стене фальц 150x130x20



Инструменты



Комбинированные
ножницы правые/
левые



Шуруповерт



Киянка
пластиковая
усеченная



Инструмент
для подгиба
карнизного
свеса


Расположение на кровле



ПРИМЫКАНИЕ БОКОВОЕ 1

1. Панель Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO
2. Планка примыкания в штробу
3. Дюбель гвоздь
4. Кровельный герметик
5. Самодельный кляммер (изготавливается самостоятельно)
6. Саморез ПШ 4,2x25 с плоской головкой

Условия применения:
- расстояние от замка
панели Кликфальц
до стены < 350мм

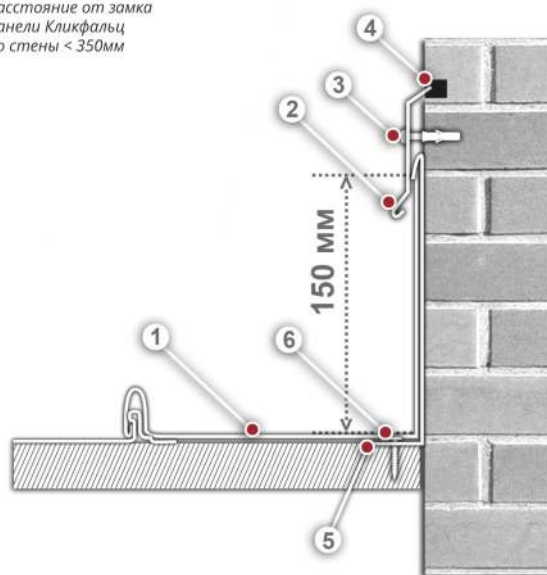

Доборные элементы

Планка примыкания
в штробу



Инструменты



Комбинированные
ножницы правые/
левые



Шуруповерт



Клеши
под углом 45°
шириной 60мм



Клеши
большие


Расположение на крыше



ПРИМЫКАНИЕ БОКОВОЕ 2

1. Панель Кликфальц®PRO/Кликфальц®Double PRO
2. Планка примыкания в штробу
3. Примыкание к стене боковое фальц
4. Дюбель гвоздь
5. Саморез кровельный металл-дерево 4,8x29
6. Брусок 30x50
7. Кровельный герметик
8. Самодельный кляммер (изготавливается самостоятельно)
9. Саморез ПШ 4,2x25 с плоской головкой

Условия применения:
- расстояние от замка
панели Кликфальц
до стены > 350мм

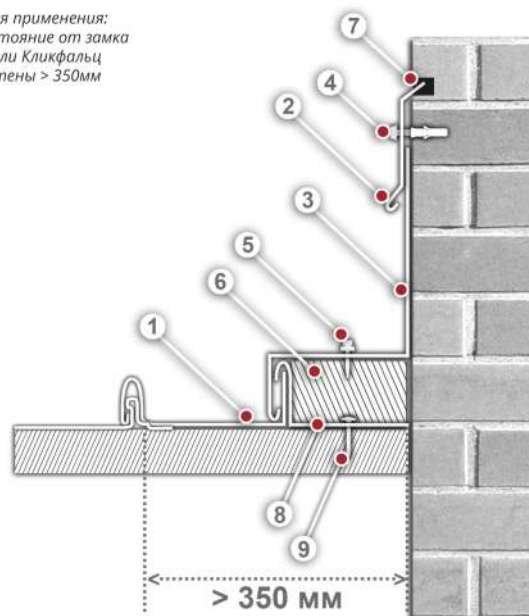

Доборные элементы

Планка примыкания
в штробу



Планка примыкания
к стене боковая фальц



Инструменты



Комбинированные
ножницы правые/
левые



Шуруповерт



Ножницы
«Пеликаны»

Расположение на крыше

