



Инструкция по установке трубы с проходным элементом Krovent Base-VT Cascade 125/150 на крышу из профиля Каскад.


Приложите проходной элемент к крыше в нужном месте. Вырез должен смотреть вверх, выступ с нижней стороны. Придерживая проходной элемент одной рукой, другой рукой маркером или карандашом отметьте на крыше контур выреза.

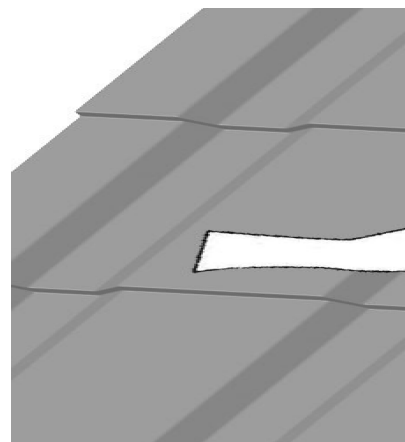

Просветлите два отверстия на линии выреза.

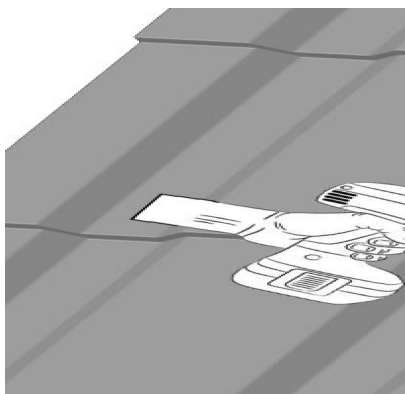


В просверленные отверстия вставьте ножницы или пилку электролобзика и вырежьте проходное отверстие по намеченному контуру.

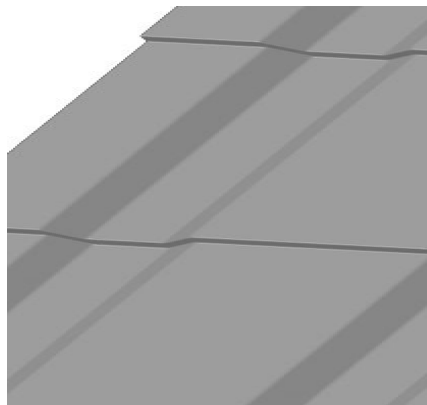


Приклейте уплотнитель по периметру проходного элемента. Начните с нижней стороны.


Приклеивайте уплотнитель аккуратно, постепенно снимая защитную пленку.

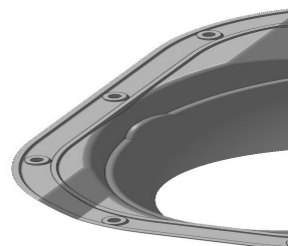

Приложите проходной элемент к крыше над вырезом и прикрутите его к крыше 10-ю саморезами. Вырез должен смотреть вверх, выступ с нижней стороны.

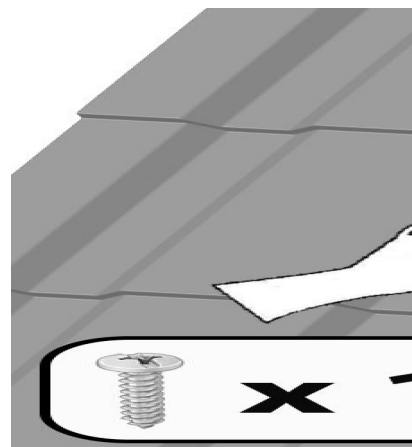


Наденьте колпак на трубу. Затем поверните колпак относительно трубы до плотной фиксации защелок.

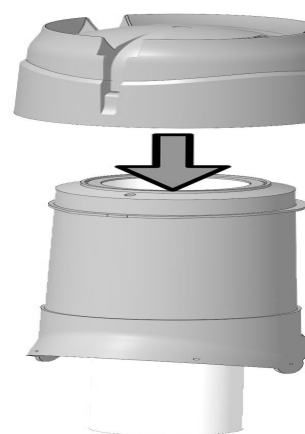

Вставьте трубу с колпаком в проходной элемент.

Придайте трубе вертикальное положение при помощи встроенного в колпак уровня.

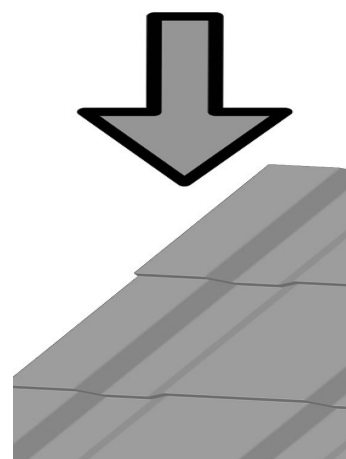

Зафиксируйте трубу в вертикальном положении на проходном элементе шестью саморезами через специальные отверстия в кожухе трубы.

Установка трубы с проходным элементом закончена.

