



Инструкция по установке кровельного вентиля Krovent KVT Prof 20 с проходным Элементом на крышу из профнастила


Приложите проходной элемент к крыше в нужном месте. Вырез должен смотреть вниз, выступ с верхней стороны. Придерживая проходной элемент одной рукой, другой рукой маркером или карандашом отметьте на крыше Контур выреза

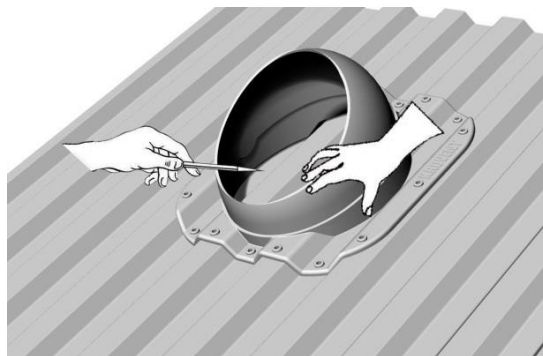

Просверлите два отверстия на линии выреза

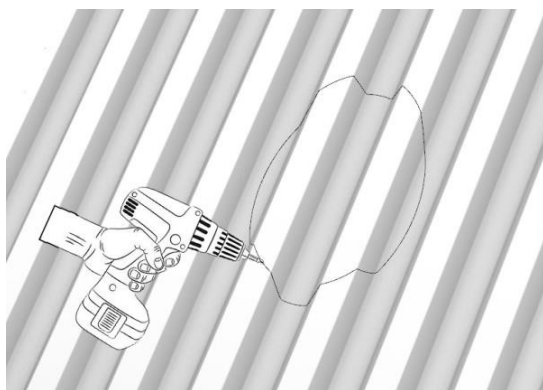


В просверленные отверстия вставьте ножницы или пилку электролобзика и вырежьте проходное отверстие по намеченному контуру

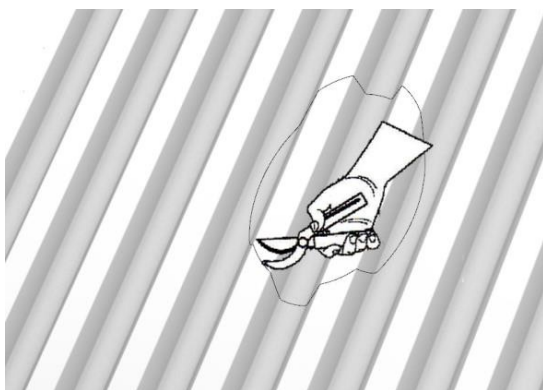


Приклейте уплотнитель по периметру проходного элемента. Начните с нижней стороны.

Приклеивайте уплотнитель аккуратно, постепенно снимая защитную плёнку.

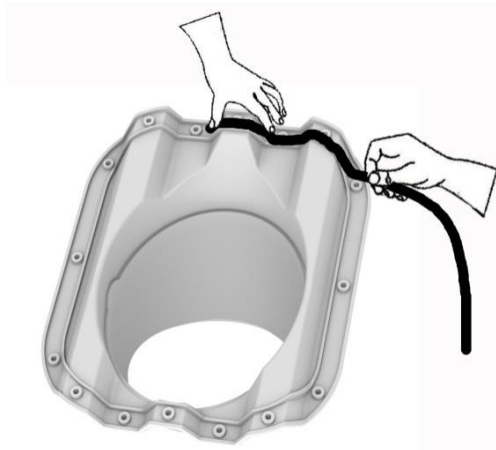

Приложите проходной элемент к крыше над вырезом и прикрутите его к крыше 16-ю саморезами. Вырез должен смотреть вниз, выступ с верхней стороны

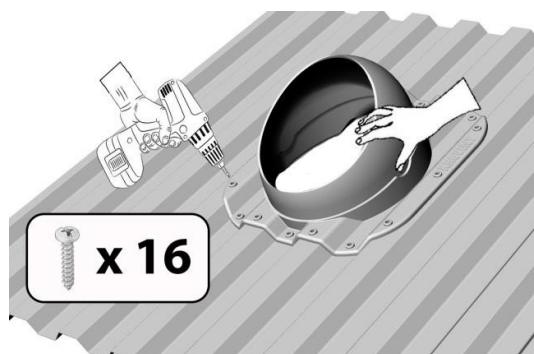

Наденьте кровельный вентиль на проходной элемент



Зафиксируйте кровельный вентиль на проходном элементе двумя саморезами с боков

Установка кровельного вентиля с проходным элементом закончена

