


Инструкция по монтажу основания вентиляционных труб Base-VT 125/150 SeamRoof


1

Прислоните проходной элемент к фальцевой или мягкой кровле и очертите отверстие для выпиливания на скате кровли изнутри.

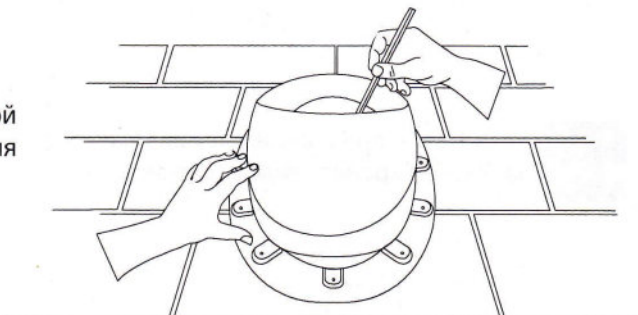


2

Аккуратно, начиная с нижней части вентиля, приклейте уплотнитель,

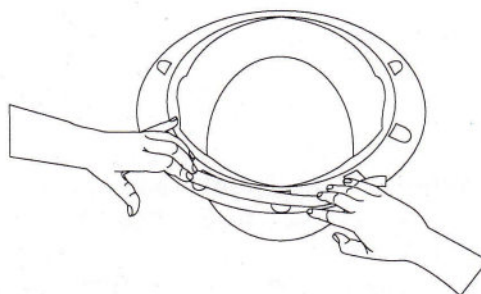


3

Вырежьте строго по контуру отверстие в фальцевой или мягкой кровле лобзиком либо ножницами.

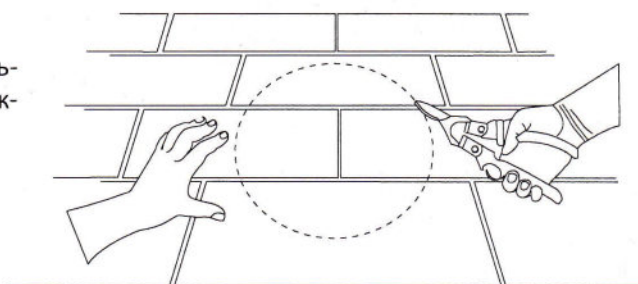


4

Установите проходной элемент на кровлю и закрепите кровельными саморезами.

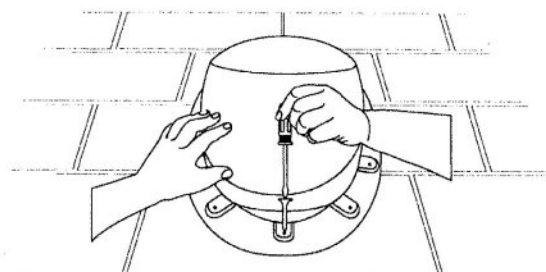

5

Установите кровельный колпак HipCap H на изолированную трубу Pipe-VT 125is или Pipe-VT 150is. Поверните колпак по часовой стрелке до щелчка, до полного прилегания к трубе.

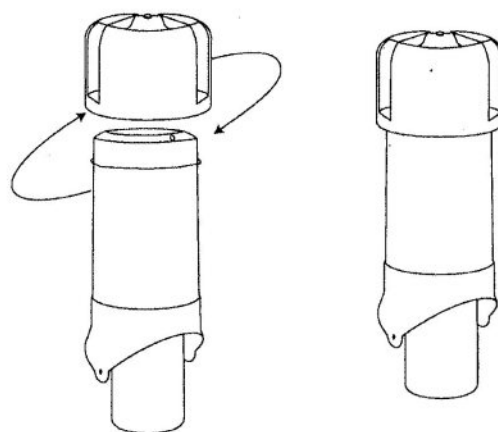

6

Установите трубу с колпаком в проходной элемент и выставите трубу в вертикальное положение по уровню земли, который находится на копаке. Закрепите трубу 6-ю кровельными саморезами в специальные отверстия к проходному элементу.

